

м 1:1

Артикул 489

Шоппер Superbag black

Нанесение:

флекс (термоплёнка)


шелкография

вышивка/шеvron/сублимационный шеврон

шелкотрансфер/флекс (печать 2-3 цвета)



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ ШОППЕРОВ  
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°С

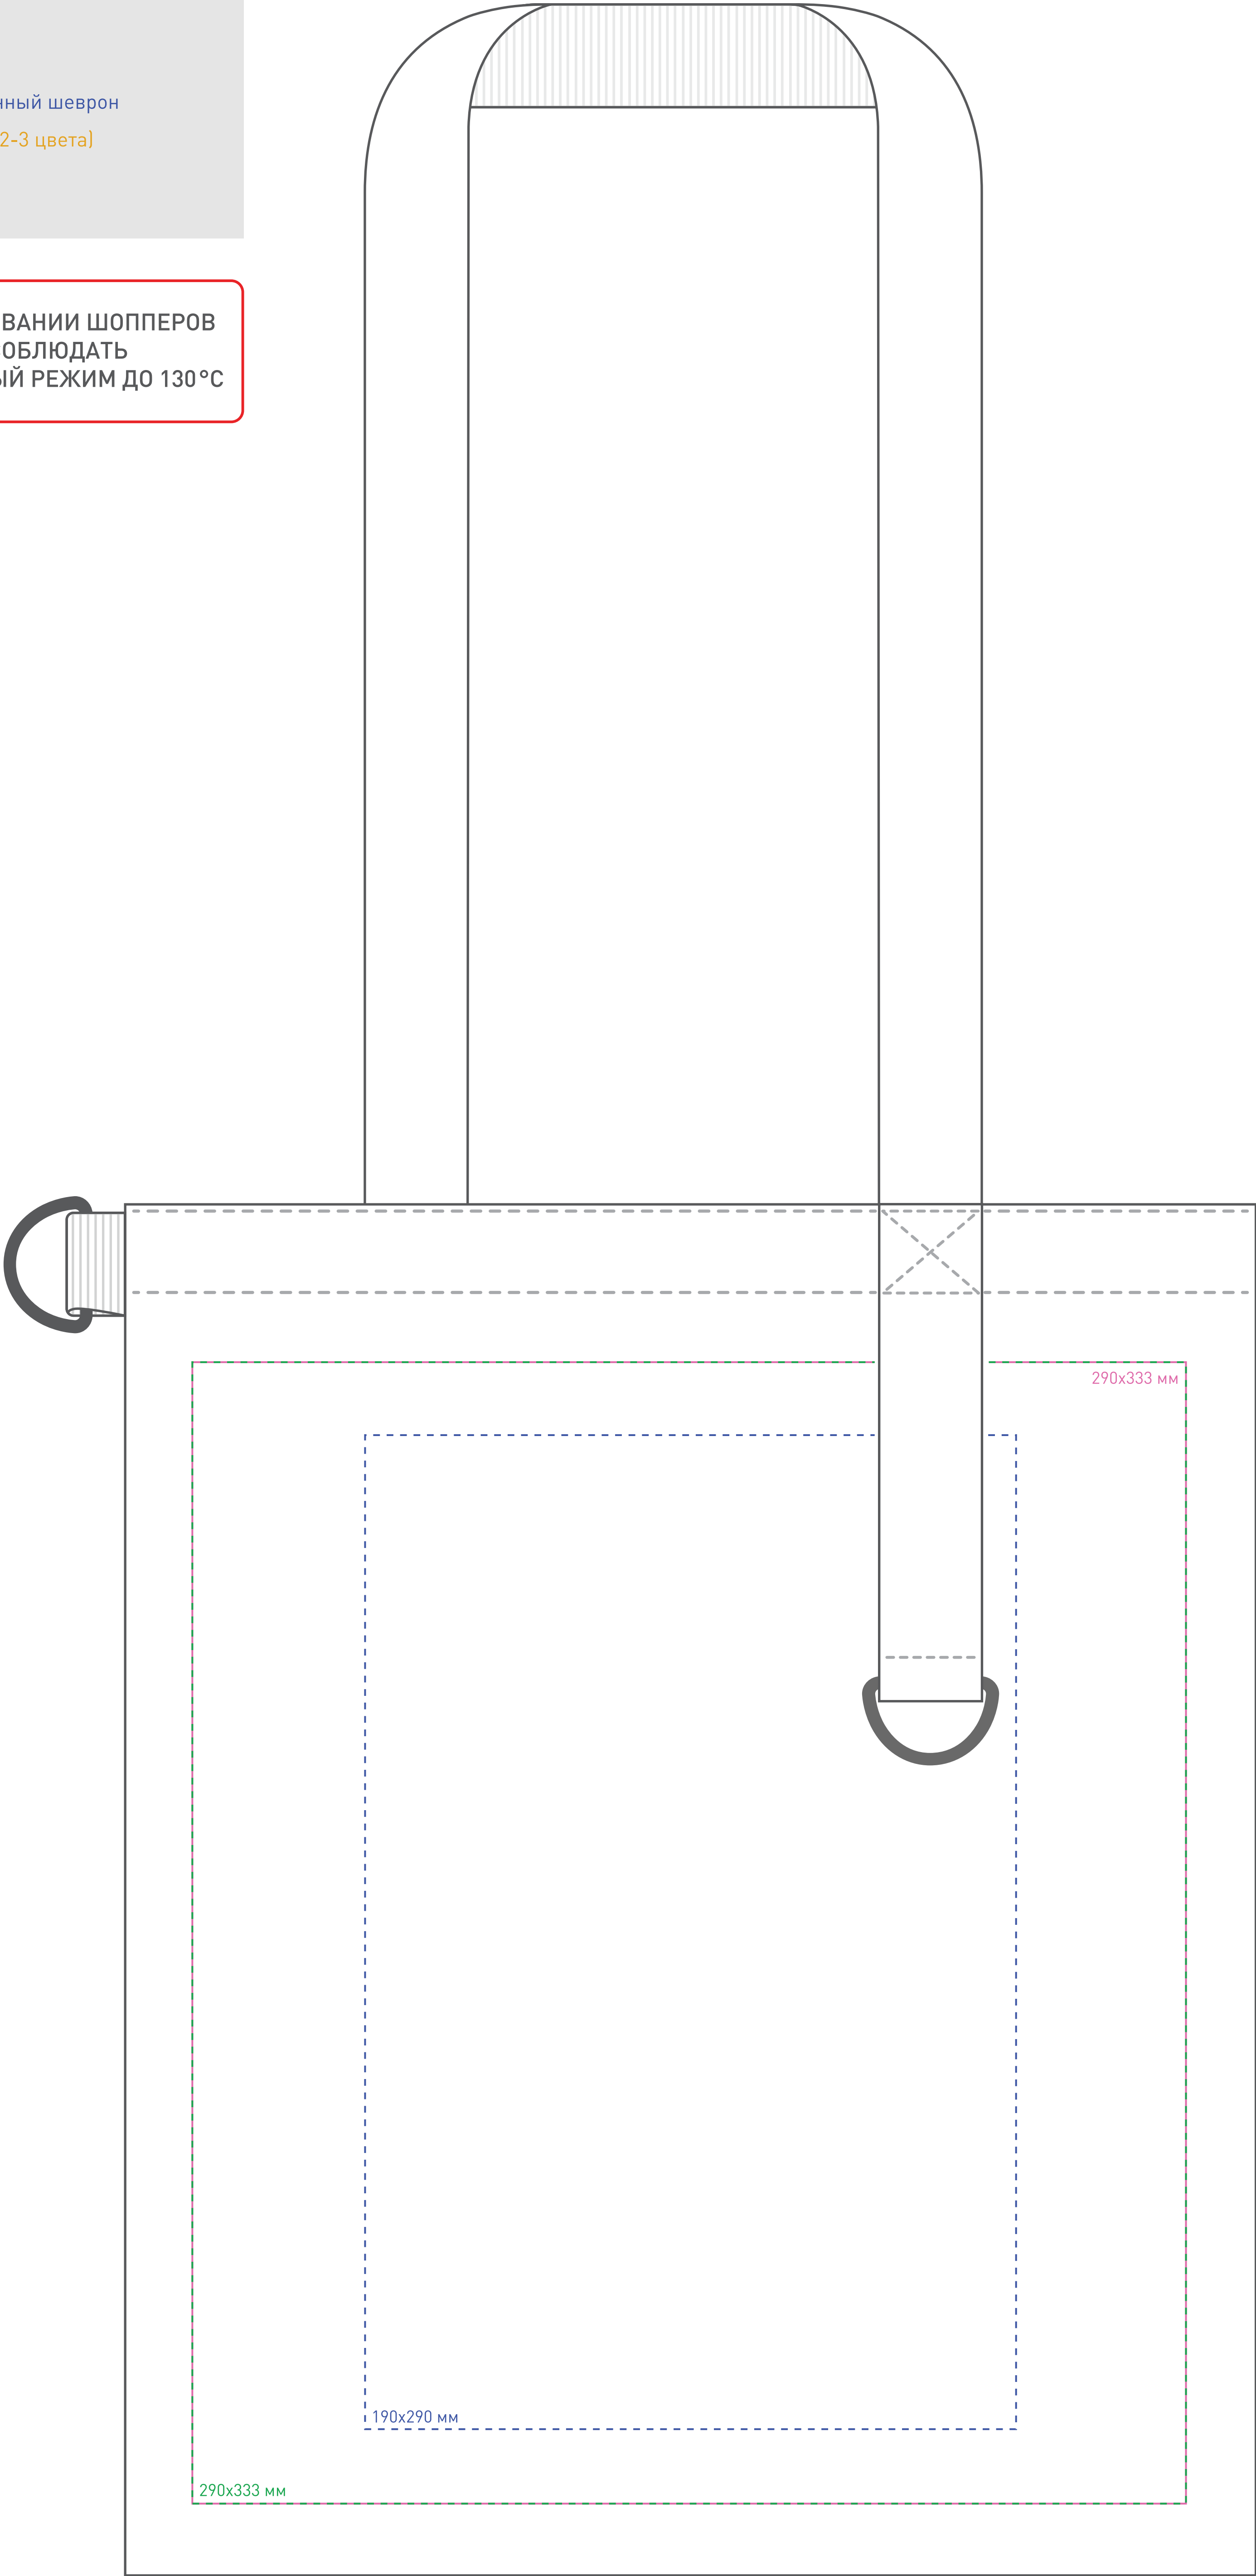

на сумке минимальная толщина линий = 1 мм  
на стропах минимальная толщина линий = 3 мм